

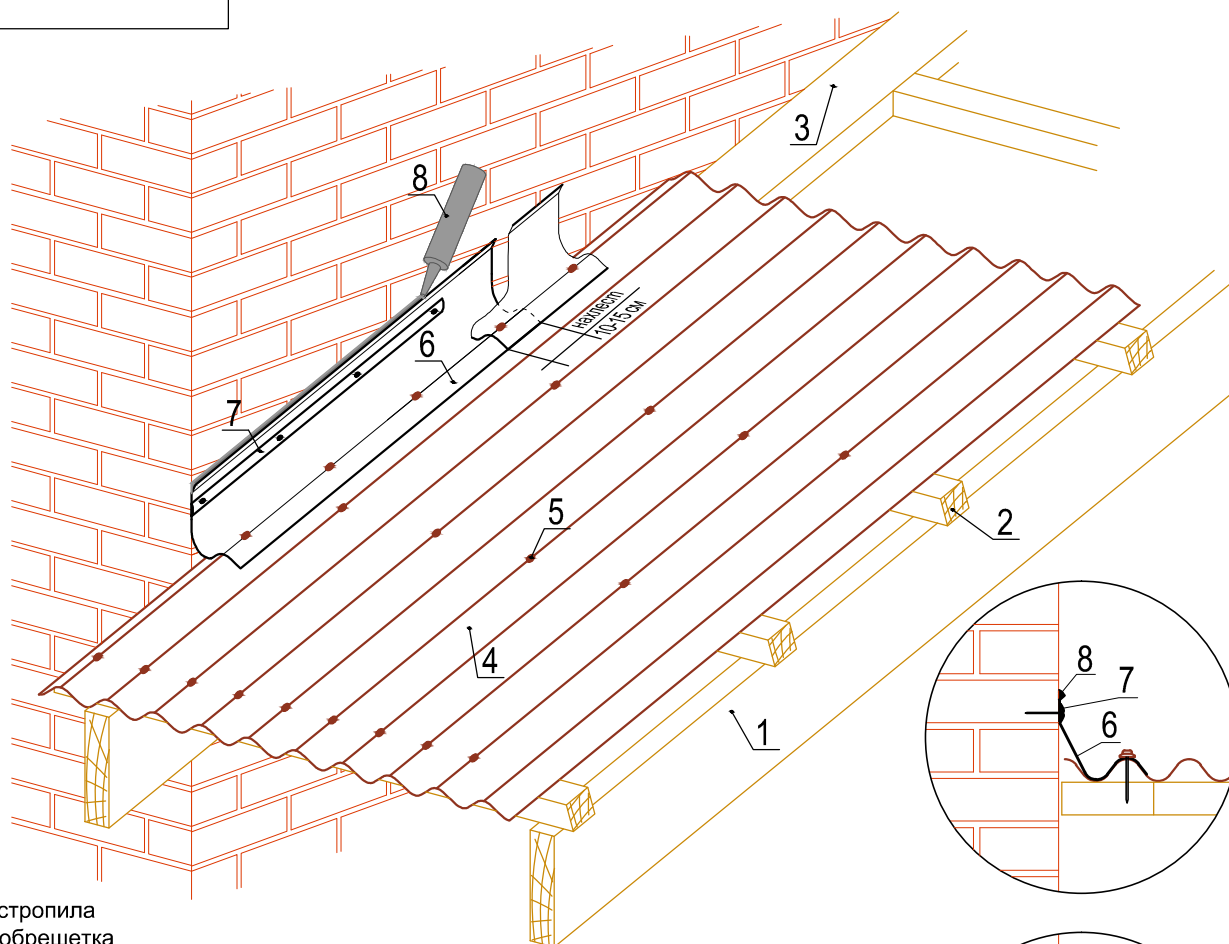
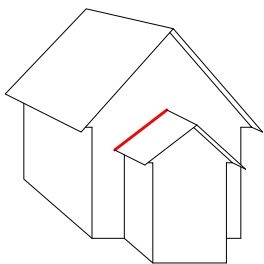


Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене

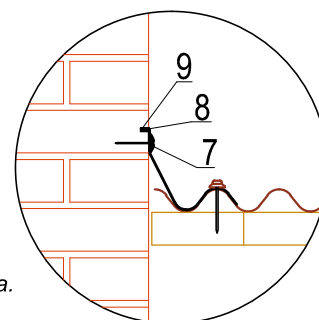

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. фартук боковое примыкание
7. прижимная рейка
8. полиуретановый герметик
9. штраба

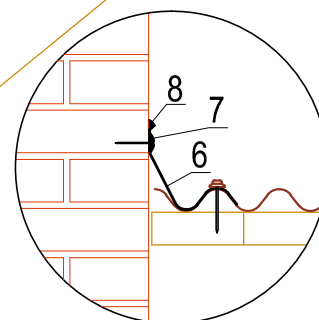

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.

шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом со стеной.

шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] и закрепите их гвоздями [5].

шаг 4: Укладывая снизу вверх, установите фартуки бокового примыкания [6]. Нахлест фартуков друг на друга должен составлять 10-15 см. Плотнo прижмите и закрепите фартук гвоздями Ондулин с шагом ≈ 30 см. Обязательно закрепляйте фартуки в местах нахлеста друг на друга.

шаг 5: Прижмите верх фартука к стене при помощи металлической рейки [7] чуть ниже линии для отгиба.

шаг 6: Немного отогните верхнюю часть фартуков.

шаг 7: Место отгибов загерметизируйте при помощи полиуретанового герметика [8].

Примечание: Также возможно устройство примыкания, когда фартук заводится в штрабу

						Лист.
					Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		