
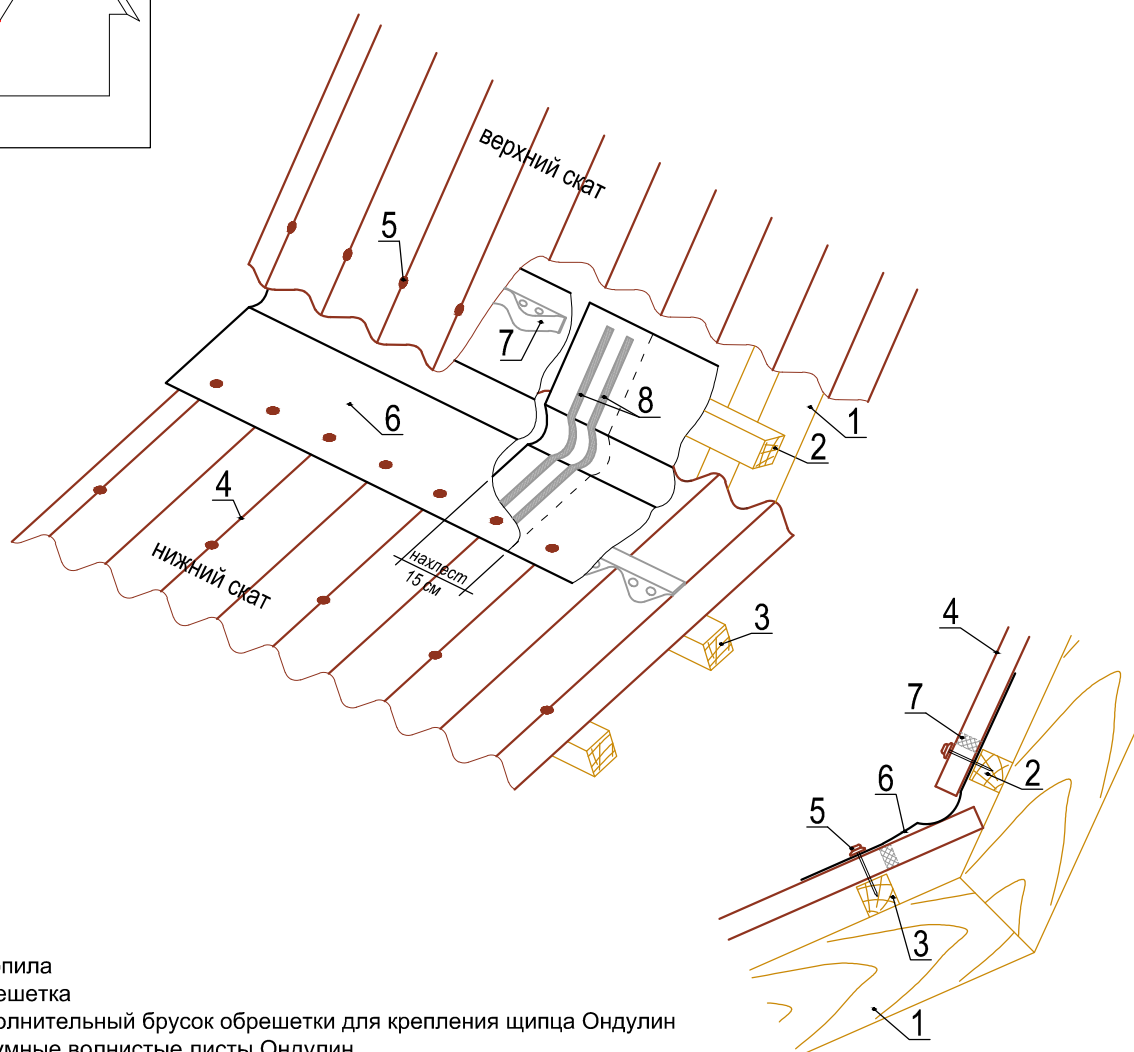


Вариант оформления внутреннего излома крыши

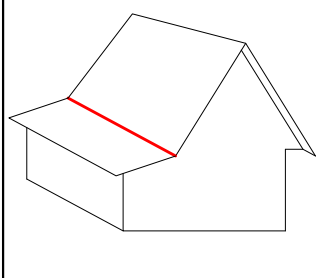

- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительный брусок обрешетки для крепления щипца Ондулин
- 4. битумные волнистые листы Ондулин
- 5. гвозди Ондулин
- 6. ендова Ондулин
- 7. универсальный наполнитель
- 8. двусторонняя самоклеящаяся лента Ондутис VL

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом зависящим от уклона ската.

шаг 2: На нижнем скате установите дополнительные бруски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж ендового элемента [6].

шаг 3: Прибейте листы Ондулина [4] на нижний скат.

шаг 4: Приложите ендовый элемент [6] на место излома. на расстоянии ≈ 5 см от края ендового элемента установите универсальный наполнитель [7], в котором предварительно освободите вентиляционные отверстия.

шаг 5: Установите ендовые элементы [6] с нахлестом не менее 15 см.

шаг 6: Прибейте нижнюю часть ендового элемента [6] по каждой волне нижележащего листа Ондулин [4], особое внимание уделяйте креплению ендовых элементов в местах их нахлеста.

шаг 7: Уложите и прибейте листы Ондулина [4] на верхний скат. Одновременно установите универсальные наполнители [7] на верхнюю часть ендовы [6], предварительно освободив вентиляционные отверстия в наполнителях.

					Вариант оформления внутреннего излома крыши	Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		