
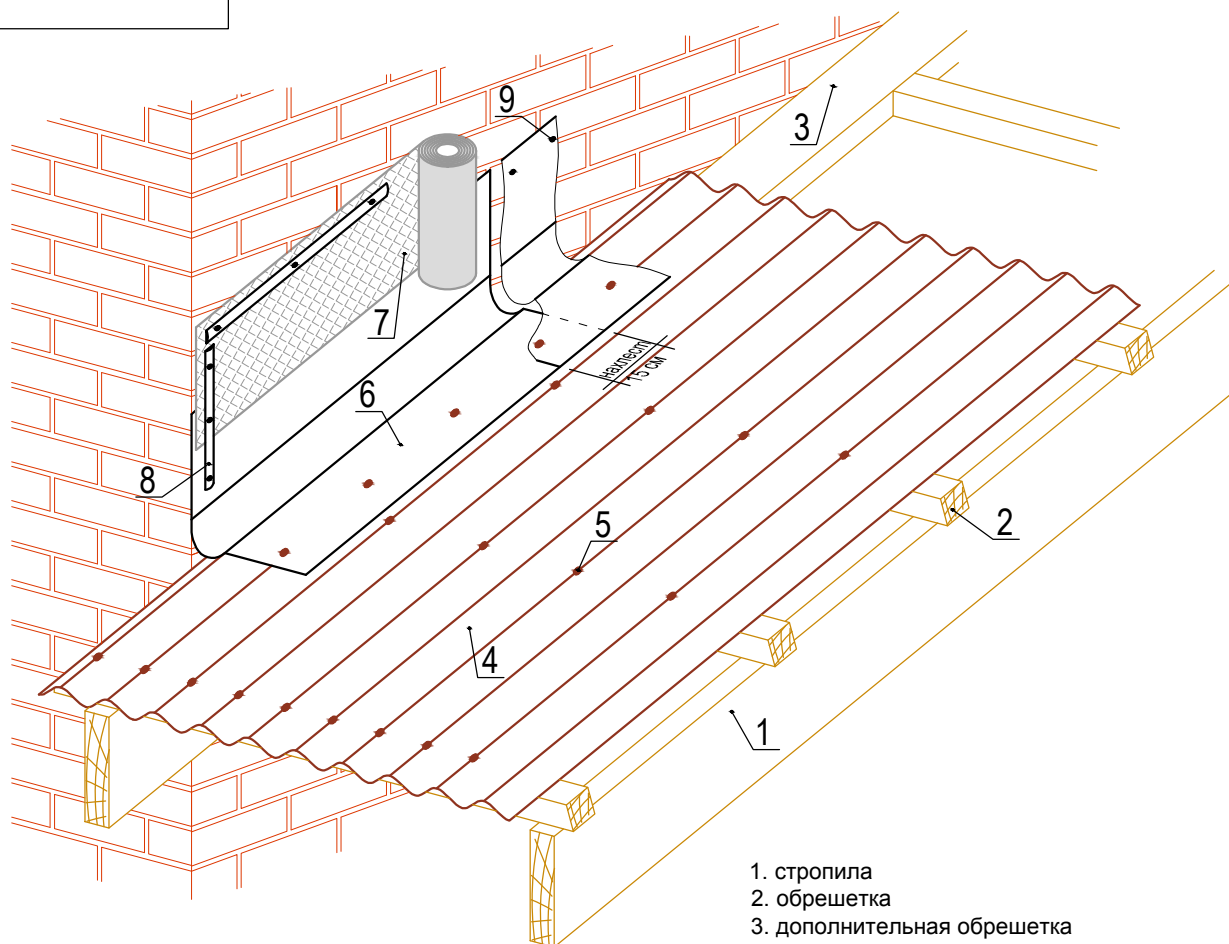


Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене

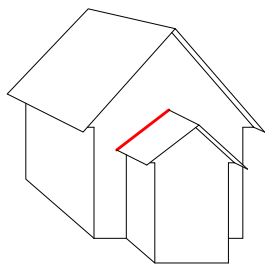

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. самоклеящаяся лента Ондубанд
8. прижимная рейка
9. крепления саморезами с прессшайбой

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.

шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом со стеной.

шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] и закрепите их гвоздями [5].

шаг 4: Укладывая снизу вверх, установите ендовные элементы [6] одной стороной на Ондулин, другую заведите вертикально на стену. Нахлест ендов друг на друга должен составлять не менее 15 см. Лежащую на скате, сторону ендовы закрепите гвоздями Ондулин с шагом ≈ 30 см. Часть ендовы, лежащую на стене, закрепите при помощи саморезов с прессшайбой [9] с шагом 20 - 30 см. Особое внимание уделяйте креплению в месте нахлестов ендов друг на друга.

шаг 5: Загерметизируйте стыки ендов с вертикальной стеной. Это можно сделать, к примеру, при помощи битумной самоклеящейся ленты Ондубанд [8].

шаг 6: Верх и торцы герметизирующей ленты можно прижать металлической рейкой [9].

						Лист.
					Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		