
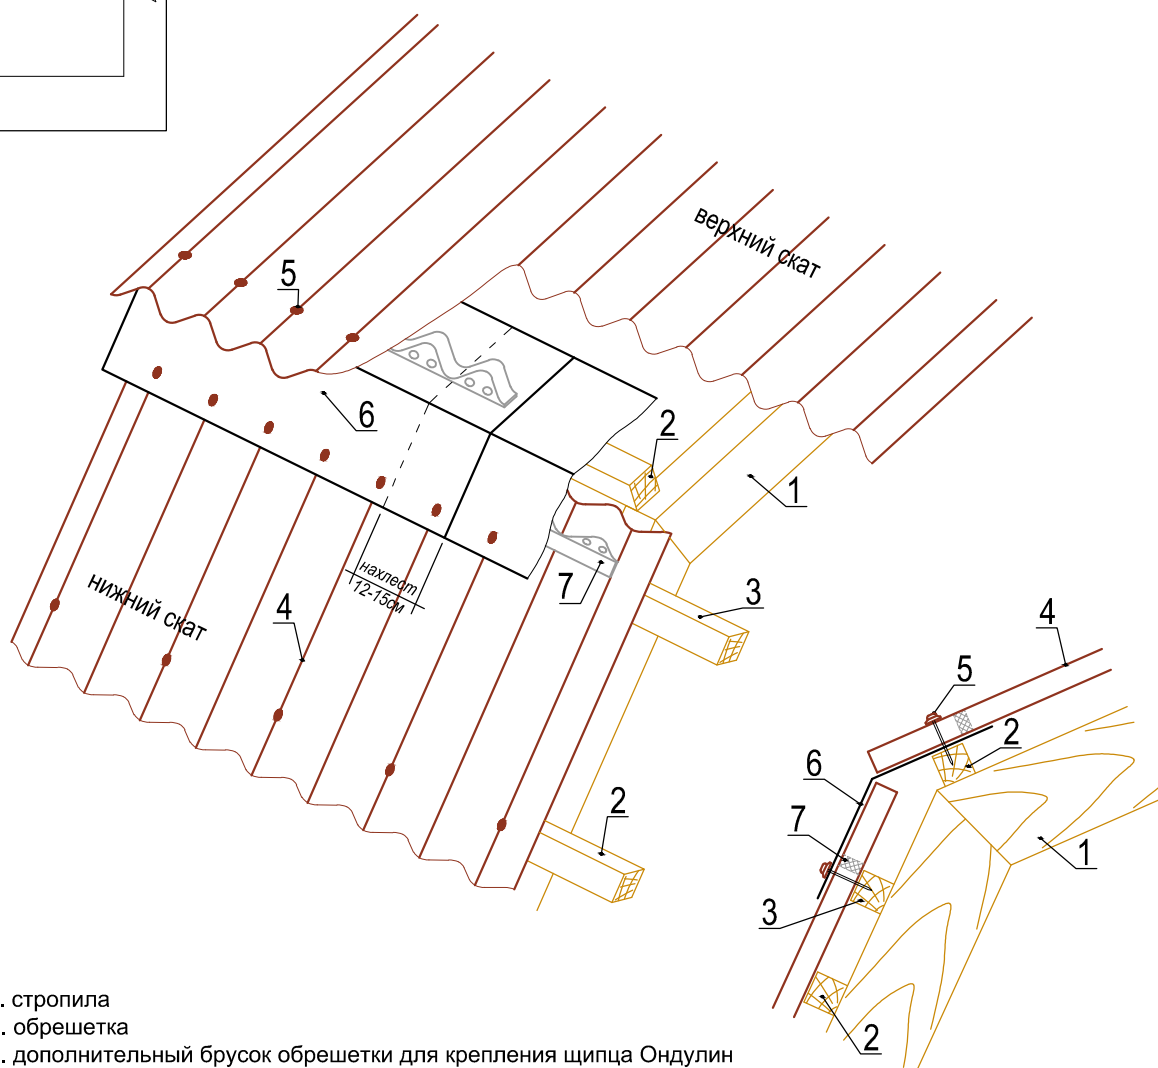


Вариант оформления внешнего излома крыши

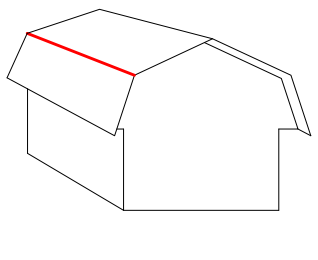

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительный брусок обрешетки для крепления щипца Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. щипец Ондулин / фартук-капельник
7. универсальный наполнитель

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.

шаг 2: На нижнем скате установите дополнительные бруски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж щипцового [6] элемента.

шаг 3: Прибейте листы Ондулина [4] на нижний скат.

шаг 4: Приложите щипцовый элемент или фартук/капельник [6] на место излома. на расстоянии ≈ 5 см от его края установите универсальный наполнитель [7], в котором предварительно освободите вентиляционные отверстия.

шаг 5: Установите щипцовые элементы / фартуки-капельники [6] с нахлестом не менее 12 см.

шаг 6: Прибейте нижнюю часть щипцового элемента [6] по каждой волне нижележащего листа Ондулин [4], особое внимание уделяйте креплению в месте нахлеста щипцовых элементов.

шаг 7: Предварительно освободив вентиляционные отверстия, установите универсальные наполнители [7] на верхнюю часть щипцового элемента [6].

шаг 8: Уложите и прибейте листы Ондулина [4] на верхний скат, свес листов от места крепления не должен превышать 7 см.

| | | | | | | |
|------|-------|----------|---------|------|------------------------------------------|-------|
| | | | | | Вариант оформления внешнего излома крыши | Лист. |
| Изм. | Лист. | № докум. | Подпись | Дата | | |